Mosógép használati utasítás

P1453 (V/C/S)
P1253 (V/C/S)
P1053 (V/C/S)
P853 (V/C/S)

Biztonsági óvintézkedések 2

A mosógép bekötése 3
A mosógép kicsomagolása 3
A mosógép áttekintése 3
A helyszín kiválasztása 3
Szintezőlábak beállítása 3
Szállítási csavarok eltávolítása 4
A vízellátó tömlő bekötése 4
A kifolyótömlő elhelyezése 4

Egy adag szennyes mosása 5
A vezérlőpanel áttekintése 5
Mosás első alkalommal 6
Mosószer betöltése a mosógépbe 6
Kézi vezérlésű mosás 6
Beállítások kiválasztása 7
Mosási tippek és ötletek 7

A mosógép karbantartása 8
Befagyott mosógép javítása 8
A gép külső tisztítása 8
A törmelékszűrő tisztítása 8
A vízellátó tömlő szitaszűrőjének tisztítása 8

Hibaelhárítás 9
Hibák és megoldásuk 9
Hibaüzenetek értelmezése 9

Mosóprogram-táblázat 10

Függelék 11
Anyagkezelési táblázat 11
Az elektromos rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések 11
Környezetvédelem 11
Megfelelési tanúsítvány 11
Műszaki adatok 12

Regisztrálja a terméket a következő címen
www.samsung.com/global/register

Kódszám : DC68-02158Y-Hungarian

Biztonsági óvintézkedések

Gratulálunk a Samsung mosógép megvásárlásához. A használati utasítás értékes információkat tartalmaz a készülék beüzemelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérem, szánjon időt az elolvasására, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép adottságait, és hosszú évekig használhassa a készüléket.

A készülék használata előtt

- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
- A készülék csak háztartási használatra való.
- Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése" fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.
- A készülék használata előtt minden, a csomagoláshoz tartozó és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása" fejezetet.
- Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd: „Mosás első alkalommal".

Biztonsági előírások

- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, vagy állítsa a ⏻ (Be/Ki) gombot Ki állásba.
- Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
  A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.
- Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózatból, és zárja el a vizet.
- Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült-e belőle. Ne nyissa ki a gépet, ha még áll benne a víz.
- A háziállatok és a kisgyermekek bemászhatnak a mosógépbe. Ezért használat előtt mindig ellenőrizze a gépet.
- A mosási folyamat során az üvegajtó felforrósodik. Ezért használat közben tartsa távol a gyermekeket a mosógéptől.
- Ne próbálja önállóan megjavítani a mosógépet. A tapasztalatlan és szakképzetlen személyek által végzett javítás kárt okozhat a mosógépben, és később komolyabb munkálatokat tesz szükségessé.
- Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
- A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag gyári pótalkatrészekkel.
- A készüléket a biztonságos működtetés érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a készülék tápellátását hosszabbítókábel vagy hordozható elosztó segítségével biztosítja, gondoskodjon róla, hogy a tápkábeleket ne érhesse víz vagy egyéb nedvesség. A hosszabbító és az elosztó használati áramerősségének azonosnak kell lennie a készülék hasonló jellemzőivel.
- A készüléket az áramfogyasztás mértékének megfelelő jellemzőkkel rendelkező fali aljzatba kell csatlakoztatni.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó az üzembe helyezést követően is könnyen elérhető legyen.
- Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet.
  - Ez a csomagolás deformálódását okozhatja, ami hibás működéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
- A rozsdamentes mosócső általában nem rozsdásodik. Ha viszont valamilyen fémtárgy, például hajtű hosszabb ideig marad a csőben, a cső megrozsdásodhat.
  - Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a csőben.
  - Ne használjon rendszeresen, és ne hagyjon hosszabb ideig a csőben vastartalmú vizet.
  - Ha a cső felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét)

Ez a jelölés a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készülék használati ideje lejártával nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A mosógép bekötése

A mosógép kicsomagolása

Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy van-e rajta szállítási sérülés. Azt is ellenőrizze, hogy minden alább említett alkatrész megérkezett. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy egyes alkatrészek hiányoznak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Samsung-kereskedővel.

A mosógép áttekintése

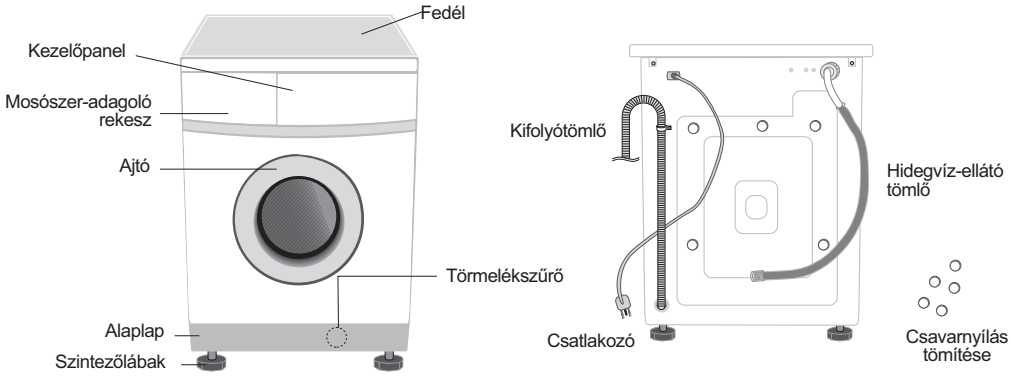

A helyszín kiválasztása

A mosógép bekötése előtt válasszon a következő feltételeknek megfelelő helyszínt:

- Kemény, egyenletes felület (ha a felület egyenetlen, lásd az alábbi „Szintezőlábak beállítása” fejezetet)
- Közvetlen napfénytől védve.
- Megfelelő szellőzés
- Szobahőmérséklet, amely nem csökken 0 ˚C alá
- Hőforrásoktól (például szén- vagy gázfűtés) távol. Gondoskodjon arról, hogy a mosógép ne álljon a tápkábelen. Ha a mosógép szőnyeggel fedett padlón áll, a szőnyeg nem fedheti el a gép szellőzőnyílásait.

Szintezőlábak beállítása

Ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (a kiegyenlítéshez ne használjon fadarabokat vagy más tárgyakat):

1. Kézzel lazítsa meg a lábtartó csavart, és húzza ki a kívánt távolságra.
2. A megfelelő kulccsal szorítsa meg a rögzítőanyát.

- **Helyezze a mosógépet stabil, egyenletes felületre.**
  Ha a mosógép egyenetlen vagy ingatag felületre kerül, az zajt vagy rezgést okozhat.
  (Csak I fokos eltérés megengedett.)

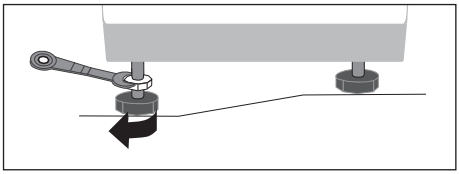

A mosógép bekötése

Szállítási csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt a készülék hátuljáról távolítsa el az összes szállítási csavart.

A csavarok eltávolítása:

1. Eltávolítás előtt a csavarkulccsal lazítsa meg a csavarokat.
2. Fogja meg egyenként a csavarfejeket és húzza át a nyílás szélesebbik részén. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.
3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
4. Őrizze meg a szállítási csavarokat.

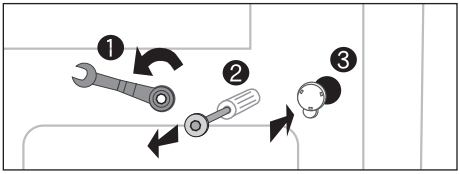

A vízellátó tömlő bekötése

A tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a csaptelep foglalatához kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, és nem kívánja áthelyezni a csaptelepet, cserélje ki a tömlőt egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

A tömlő bekötéséhez:

1. A hidegvíztömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A hidegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvízcsapjára és kézzel szorítsa meg.
   Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

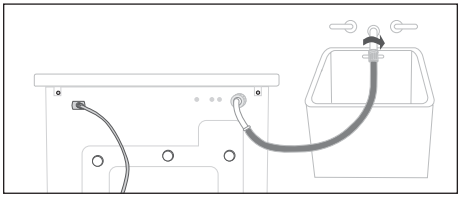

A kifolyótömlő elhelyezése

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

Csőelágazással a mosdókagylónál

A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Külön kifolyócsőben

A Samsung 65 cm hosszúságú függőleges cső használatát ajánlja. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

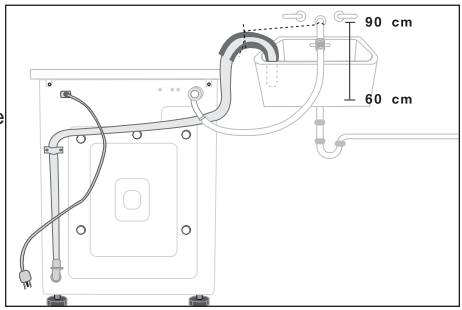

Egy adag szennyes mosása

A vezérlőpanel áttekintése

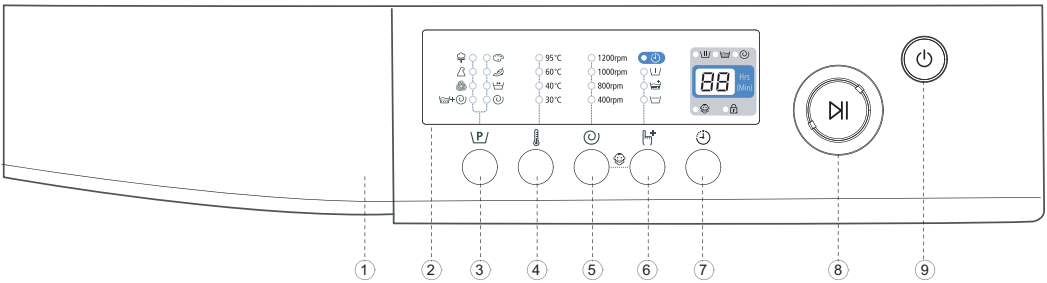

1. **Mosószer-adagoló**
2. **Vezérlőpanel**
   Jelzi a mosási folyamat állását és a hibaüzeneteket.
   A mosóprogram végrehajtása közben villog a programkijelző.
3. **Mosóprogram-választó gomb** \P/
   A gomb ismételt megnyomásával választhat a hat mosóprogram közül.
   Pamut → Színes → Műszálas → Kímélő mosás → Gyapjú → Gyorsmosás → Öblítés+Centrifuga → Centrifuga
4. **Hőmérséklet-választó gomb**
   A gomb ismételt megnyomásával választhat a következő mosási hőmérsékletek közül (hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C vagy 95 ˚C).
   Ha mosás közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott mosási hőmérséklet.
5. **Fordulatszám-választó gomb**
   A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző centrifuga-sebességek közül.

P1453 (V/C/S)	nincs centrifuga, 400, 800, 1200, 1400 ford./perc
P1253 (V/C/S)	nincs centrifuga, 400, 800, 1000, 1200 ford./perc
P1053 (V/C/S)	nincs centrifuga, 600, 800, 1000 ford./perc
P853 (V/C/S)	nincs centrifuga, 600, 800 ford./perc

   Ha működés közben megnyomja ezt a gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott fordulatszám.
   Ha egyik gomb sincs bekapcsolva, NINCS CENTRIFUGA.
6. **Beállítógomb**
   A gomb ismételt megnyomásával választhat a részleges mosási lehetőségek közül.
   Előmosás → Öblítés+ → Öblítőstop → Előmosás +Öblítés+ → Előmosás +Öblítőstop → Öblítés+ +Öblítőstop → Előmosás +Öblítés+ +Öblítőstop → Törlés
   Megjegyzés: Az előmosás csak a pamut, műszál vagy kímélő mosással együtt használható.
7. **Késleltetett elindítás gomb**
   A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett indítás beállításai közül. (1-24 óra, egyórás időközökben)
8. **Beindítás/Szünet gomb**
   A programok megállításához és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
9. **(Be/Ki) gomb**
   A mosógép beindításához egyszer, majd a kikapcsoláshoz még egyszer nyomja meg ezt a gombot.
   Ha a mosógép több mint 10 percig áram alatt van úgy, hogy nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.

- **Mit jelent a gyermekzár funkció?**
  - Ha több mint 2 másodpercig lenyomva tartja a Gyermekzár (Fordulat+Opció) gombot, a beállítás aktiválódik.
  - A beállítás kiválasztása után a mosási folyamat végéig már nem lehet rajta változtatni.
  - A gyermekzár funkció megszüntetéséhez 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a Fordulat+Opció gombokat.

Egy adag szennyes mosása

A készülék megszakítja a mosási folyamatot, vagy nem lép tovább a következő szakaszba (a hátralévő időmennyiség a kijelzőn megnő).

Az új mosógép Fuzzy Logic rendszerrel van felszerelve, amely nem csak az optimális vízmennyiséget és más mosási paramétereket képes beállítani, de ellenőrzi is a mosási folyamatot és megteszi a szükséges változtatásokat az eredményes mosás érdekében. A fenti esetben a Fuzzy Logic rendszer hibákat talált a mosási folyamatban, például: nagy mennyiségű mosószer a folyamat végén, a centrifugálás során magas rezgésszint stb. Módosíthatja a mosási programokat, pl. megváltoztathatja a beállított mosási hőmérsékletet és a fordulatszámot. Az efféle eltérések felfedezése után a készülék megszakítja szabályos működését, hogy rendbe hozza a hibás paramétereket, és azután folytatja a mosást. A Fuzzy Logic rendszer hétszer próbálkozik meg a hibák megszüntetésével. Ha a Fuzzy Logic rendszer nem képes elhárítani az észlelt rendellenességeket, a kijelzőn villogni kezd az ennek megfelelő jelzőfény. (lásd a „Hibaelhárítás" fejezetet). A mosógép fent leírt működése tekinthető szabályosnak.

Mosás első alkalommal

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Tegye a következőt:

1. Nyomja meg a ⊙ (Be/Ki) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a ⓫ mosószeres rekeszbe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Ismételten nyomja meg a hőmérséklet-választó gombot, amíg megjelenik a 40 ˚C lehetőség.
5. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.

- Ezzel távozik a gyártó tesztelése során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

Mosószer betöltése a mosógépbe

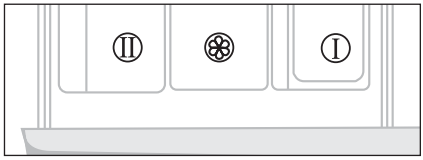

1. Húzza ki az adagolórekeszt.
2. Töltse a mosószert a ⓫ jelű rekeszbe.
3. Adjon hozzá öblítőt, ezt töltse a ❀ jelű rekeszbe (igény szerint).
4. Adjon hozzá előmosószert, ezt töltse a ⓘ jelű rekeszbe (igény szerint).

* **Opció**

Melegvíz-használat

- A melegvízszelep működésbe lép, ha 60˚C feletti (60˚C vagy 95˚C) hőmérsékletet választ.

Kézi vezérlésű mosás

A Fuzzy Logic mellőzésével végezhet kézi vezérlésű mosást. Tegye a következőt:

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a mosógép ⊙ (Be/Ki) gombját.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Lazán töltse meg a dobot, ne tegyen bele túl sok ruhát.
5. Zárja le a mosógép ajtaját.
6. Töltsön mosószert a rekeszbe ⓫.
7. A Mosóprogram gomb ismételt megnyomásával válasszon programot:
pamut, színes, műszálas, kímélő mosás és gyorsmosás...
8. Válassza ki a fordulatszámot (nincs centrifuga, 600, 800, …, nincs centrifuga, …)
9. Az Opció gomb ismételt megnyomásával válasszon programot: (előmosás, öblítés+, öblítőstop, ...)
10. A hőmérséklet-választó gombbal válasszon az alábbi lehetőségek közül (hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
11. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és a mosógép elindítja a mosási folyamatot.

A mosás végeztével:

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
Megjegyzés: Az ajtó a leállás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

Egy adag szennyes mosása

Beállítások kiválasztása

Előmosás

Az előmosás csak a pamut, színes, műszálas és kímélő mosás programnál használható. Az előmosáshoz:

1. Tegyen előmosószert az adagolórekesz ⓘ jelű részébe.
2. A mosóprogram-választó gombbal válassza ki a „Pamut” opciót.
3. Tartsa lenyomva az Opció gombot, amíg az „Előmosás” kijelző kigyullad a vezérlőpanelen.
4. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és elindul a mosás.

Öblítés +

A gép egy plusz öblítést végez.

A mosás időtartama ennek megfelelően változik.

Öblítőstop

A mosás benne marad az utolsó öblítővízben.

A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni a „Centrifuga” programot.

Mosási tippek és ötletek

A mosnivaló válogatása: A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét:

- **Az anyagkezelési címke jelölései alapján:** Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- **Szín:** Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- **Méret:** Ha különböző méretű ruhadarabokat mos ki együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- **Finom anyagok:** A finom ruhadarabokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúhoz, függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése: A pénzérmék, biztosítótűk és más hasonló tárgyak károsíthatják a ruhaanyagot, a mosógép dobját és a víztárolót.

Gombok, kapcsok rögzítése: Húzza fel a cipzárakat, gombolja be a gombokat, rögzítse a kapcsokat, laza öveket és szalagokat.

A töltési kapacitás meghatározása: Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag fajtája	Töltési kapacitás
	P1453/P1253/P1053/P853
Színes/pamut -átlagosan/enyhén szennyezett	6,0 kg
-erősen szennyezett	6,0 kg
Műszálas	3,0 kg
Kímélő	2,0 kg
Gyapjú	1,5 kg
Gyorsmosás	3,0 kg

Mosószertippek: A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezés mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez való, fékezett habzású mosószert használjon.

A mosószermennyiség meghatározásakor mindig kövesse a gyártó utasításait (lásd a termék csomagolásán), valamint vegye figyelembe a mosnivaló fajtáját, súlyát, a szennyeződés típusát és a vízkeménységet.

Megjegyzés:

A mosószereket és adalékokat tartsa biztonságos, száraz helyen, a gyermekektől távol.

A mosógép karbantartása

Befagyott mosógép javítása

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet.
2. Töltsön meleg vizet a bejövő csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Távolítsa el a tömlőt és merítse meleg vízbe.
4. Töltsön meleg vizet a mosógép dobjába és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a csapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és az ürítés szabályosan működik.

A gép külső tisztítása

1. Puha kendővel és kímélő háztartási mosószerrel törölje le a mosógép minden oldalát és a vezérlőpanelt.
2. Puha kendővel törölje szárazra.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A törmelékszűrő tisztítása

A törmelékszűrőt évente 2-3 alkalommal tisztítsa.

1. Távolítsa el a mosógép elülső lapját.
2. Csavarja le a szűrősapkát és emelje ki.
3. A szűrőből mossa ki az összes szennyeződést. Ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú hajtócsavarja a szűrő mögött nincs-e eltömődve. Illessze a helyére a szűrősapkát.
4. Tegye vissza a fedelet.

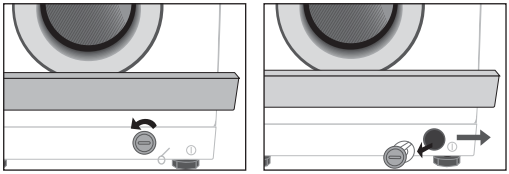

A vízellátó tömlő szitaszűrőjének tisztítása

A szitaszűrőt legalább évente egyszer tisztítsa ki, vagy ha a következő hibaüzenetet látja a kijelzőn:

Tegye a következőt:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja ki a mosógép hátulján lévő csavart.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is kívül-belül tisztítsa meg.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. A csavart rögzítse újra a mosógépre.
6. Nyissa meg a csapot és ellenőrizze, hogy a csatlakozási pontok vízállóak.

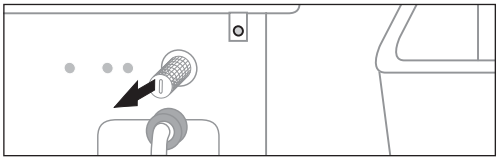

Hibák és megoldásuk

A mosógép nem indul be

- Ellenőrizze, hogy a gép jól le van-e zárva.
- Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
- Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.

Nincs víz vagy elégtelen a vízellátás

- Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve
- Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e eldugulva.

A mosási program végeztével mosószermaradék van a mosószer-adagolóban

- Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működjön.
- A mosószert az adagoló belsejébe tegye (minél távolabb a külső peremtől)

A mosógép rezeg vagy zajosan működik

- Ellenőrizze, hogy a mosógép egyenletes felületen álljon. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait (lásd: 3. oldal).
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállítási csavarokat (lásd: 4. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz.
- Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.

A mosógép nem ürít és/vagy nem centrifugál

- Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e összenyomva vagy megtörve.
- Ellenőrizze, hogy a szitaszűrő nincs-e eltömődve (lásd: 8. oldal).

Hibaüzenetek értelmezése

Hibajelzés	Megoldás
	• Zárja le a gép ajtaját.
	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást.
	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e csatlakoztatva.
	• Amosótöltet nincs egyensúlyban, lazítsa meg az összegabalyodott mosnivalót. • Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, a végső fordulatszám elégtelen lehet, és a kijelzőn megjelenik az „UE” hibaüzenet.
	• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nincs-e túl alacsonyan. (valamint hogy a tömlő hátsó csatlakozása érintetlen) • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nincs-e víz alatt.

Mielőtt felhívná a márkaszervizt:

1. Próbálja meg megoldani a problémát (Lásd „Hibaelhárítás” ezen az oldalon).
2. Újra indítsa el a programot. Ismét tapasztalja a hibát?
3. Ha a hibás működés továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizt és mondja el, mit tapasztalt.

Mosóprogram-táblázat

(* felhasználói változat)

MOSÓPROGRAM	Maximális mosótöltet (kg)	Mosószer és adalékok			Maximális hőmérséklet (°C)	Maximális fordulatszám (ford./perc)				Előmosás	Víz (l)	Áramfogyasztás (kwh)
	P1453/P1253/ P1053/P853	Előmosás	mosás	Öblítő		P1453	P1253	P1053	P853			
Pamut	6.0	*	igen	*	95	1400	1200	1000	800	*	54	1,82
Szín	6.0	*	igen	*	60	1400	1200	1000	800	*	54	0,95
Műszálas	3,0	*	igen	*	60	800	800	800	800	*	50	0,72
Kímélő mosás	2,0	*	igen	*	40	600	600	600	600	*	53	0,49
Gyapjú	1,5	-	igen	*	40	400	400	400	400	-	59	0,52
Gyorsmosás	3,0	-	igen	*	60	1400	1200	1000	800	-	38	0,57

MOSÓPROGRAM	Mosnivaló fajtája
Pamut	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Szín	Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut ruhadarabok, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Műszálas	Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.
Kímélő mosás	Finom anyagú függönyök, ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.
Gyapjú	Csak gépben mosható gyapjúanyagok, tiszta gyapjú címkével.
Gyorsmosás	Enyhén szennyezett pamut- vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű frottír, színes vászondolgok, farmer stb.

1. A mosóprogramok időtartama az IEC 456 számú szabvány alapján kerül megállapításra.

2. Az adatok háztartásonként változhatnak, a víznyomás és vízhőmérséklet, a mosótöltet és a mosnivaló fajtája szerint.

Függelék

Anyagkezelési táblázat

Tartós anyag

Finom anyag

95˚C-on mosható

60˚C-on mosható

40°C-on mosható.

30°C-on mosható.

Kézzel mosható

Csak száraz tisztítás

Hideg vízben fehéríthető

Fehérítés tilos

Vasalás max. 200 ˚C-on

Vasalás max. 150 ˚C-on

Vasalás max. 100 ˚C-on

Ne vasalja

Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható

Perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható

Repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható

Száraz tisztítás tilos

Kiterítve szárítsa

Felakasztva szárítható

Vállfára akasztva szárítsa

Szárítás normál hőmérsékleten

Szárítás csökkentett hőmérsékleten

Szárítógépben történő szárítás tilos

Az elektromos rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések

A tűzveszély, áramütés és más sérülések kockázatának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

- A készüléket kizárólag a gyártócímkén feltüntetett típusú áramforrásról üzemeltesse. Ha nincs tisztában otthona áramellátásának típusával, kérdezze meg a készülék forgalmazóját vagy a helyi áramszolgáltatót.
- Kizárólag földelt vagy polarizált aljzatot használjon. Ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha nem sikerül teljesen bedugni a csatlakozót az aljzatba, fordítsa meg a csatlakozót. Ha még így sem illeszkedik a csatlakozó, villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot.
- Védje a csatlakozókábelt. A csatlakozókábel elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen rá, vagy ne kerüljön más tárgyak alá és ne is érintkezzen ezekkel. Fordítson különös figyelmet a vezeték következő részeire: a csatlakozóval és a dugaszolóaljzattal érintkező szakaszra, valamint arra a részre, ahol a vezeték kilép a készülékből.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot vagy a hosszabbítót. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.

Környezetvédelem

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a csatlakozókábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási folyamat előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos(a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

Megfelelési tanúsítvány

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

Műszaki adatok

Készüléktípus		ELÖL TÖLTHETŐ MOSÓGÉP			
MÉRETEK		P1453/P1253/P1053/P853			
		598 mm (szé.) x 550 mm (mé.) x 844 mm (ma.)			
VÍZNYOMÁS		50 kPa ~ 800kPa			
SÚLY		P1453/P1253/P1053/P853			
		78 KG			
MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)		P1453/P1253/P1053/P853			
		6,0 KG			
ENERGIAFOGYASZTÁS	MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN	P1453/P1253/P1053/P853			
		220 V / 2000 W			
		240 V / 2400 W			
	CENTRIFUGA (230 V)	P1453	P1253	P1053	P853
		550 W	550 W	500 W	430 W
SZIVATTYÚZÁSKOR		34 W			
VÍZMENNYISÉG (ÁTLAGOS HASZNÁLATKOR)		P1453/P1253/P1053/P853			
		54/			
CENTRIFUGA FORDU-LATSZÁMA	FORD./PERC	P1453	P1253	P1053	P853
		1400	1200	1000	800

HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE A KARBANTARTÁSHOZ

- Ha bármilyen gondja van, hívja föl legközelebbi márkaszervizünket, mondja be nevét, címét, telefonszámát, a készülék típus- és gyártási sorozatszámát.